

**Deutschland**

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Brückenstraße 15  
D-79761 Waldshut  
Telefon (07751) 84-0  
Telefax (07751) 84-310  
E-Mail [sedus@sedus.de](mailto:sedus@sedus.de)  
Internet [www.sedus.de](http://www.sedus.de)

**Österreich**

Sedus Stoll Ges.m.b.H.  
Köstendorferstraße 16  
A-5202 Neumarkt a. W.  
Telefon (06216) 4494-0  
Telefax (06216) 7184  
E-Mail [sedus.at@sedus.at](mailto:sedus.at@sedus.at)  
Internet [www.sedus.at](http://www.sedus.at)

**Schweiz**

Sedus Stoll AG  
Fulenbacherstrasse 171  
CH-4618 Boningen  
Telefon 062/2 1641 14  
Telefax 062/2 163828  
E-Mail [sedus.ch@sedus.ch](mailto:sedus.ch@sedus.ch)  
Internet [www.sedus.ch](http://www.sedus.ch)

**Nederland**

Sedus Stoll B.V.  
Christiaan Huygensstraat 8  
NL-2665 KX Bleiswijk  
Telefoon (010) 5 21 41 88  
Telefax (010) 5 21 31 89  
E-Mail [sedus.nl@sedus.nl](mailto:sedus.nl@sedus.nl)  
Internet [www.sedus.com](http://www.sedus.com)

**Italia**

Sedus Stoll S.r.l.  
Via Giotto, 20/22  
I-22075 Lurate Caccivio (CO)  
Telefono (031) 49.41.11  
Telefax (031) 49.41.40  
E-Mail [sedus.it@sedus.it](mailto:sedus.it@sedus.it)  
Internet [www.sedus.it](http://www.sedus.it)

**Great Britain**

Sedus Stoll Ltd.  
One Oxford Road, New Denham  
GB-Uxbridge, Middx. UB9 4DA  
Telephone 0 1895-81 41 14  
Telefax 0 1895-81 44 21  
E-Mail [sedus.uk@sedus.co.uk](mailto:sedus.uk@sedus.co.uk)  
Internet [www.sedus.co.uk](http://www.sedus.co.uk)

**France**

Sedus S.A.R.L.  
Zone Industrielle, BP 36  
F-68190 Ensisheim  
Téléphone 03.89.83.48.00 (+)  
Téléfax 03.89.83.48.74  
E-Mail [sedus.fr@sedus.fr](mailto:sedus.fr@sedus.fr)  
Internet [www.sedus.fr](http://www.sedus.fr)

**Belgique**

Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l.  
Korte Massemeesteeweg 58/7  
B-9230 Wetteren  
Telefoon (09) 3699614  
Telefax (09) 3681982  
E-Mail [sedus.be@sedus.be](mailto:sedus.be@sedus.be)  
Internet [www.sedus.com](http://www.sedus.com)

**España**

Sedus Stoll, S. A.  
C./Pintor Juan Gris N° 5, 1º C  
E-28020 Madrid  
Teléfono 91/597 0176  
Telefax 91/597 2265  
E-Mail [sedus.es@sedus.es](mailto:sedus.es@sedus.es)  
Internet [www.sedus.com](http://www.sedus.com)

**Bedienungsanleitung****75.465.100**


## Auf- und Zusammenklappen

### ► Stehsitz aufklappen:

1. Stehsitz an Aluminiumsäule festhalten
2. Standbügel (A) bis zum Anschlag ausklappen

### ► Stehsitz zusammenklappen:

1. Stehsitz an Aluminiumsäule festhalten
2. Standbügel (A) an Aluminiumsäule andrücken (zusammengeklappt bequem transportierbar)

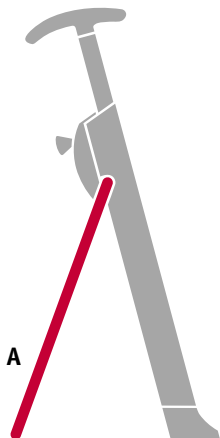

## Sitzhöhe einstellen

### ► Sitz höher/tiefer stellen:

1. Sitz nicht belasten
2. Bedienelement (B) ziehen, dabei Sitz (C) festhalten
3. Sitz bei gezogenem Bedienelement bis zur gewünschten Höhe nach oben/unten bewegen (Höhe 12-fach verstellbar)
4. Bedienelement loslassen
5. Sitz leicht belasten, Bedienelement rastet ein

